


Anbauanleitung

Beleuchtungshalterset Art.-Nr. 31408 + 31409

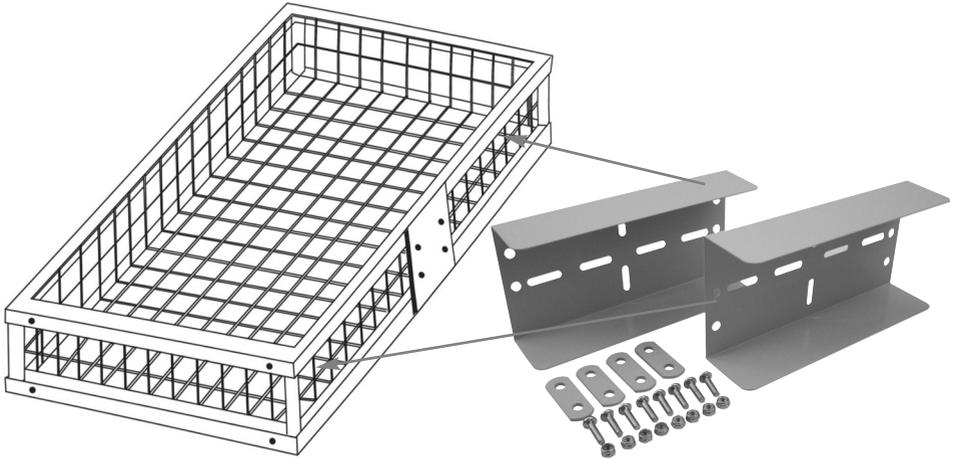

1. Befestigen Sie die beiden Beleuchtungshalter mit den beiliegenden Schrauben und Muttern, rechts und links am Heckträger.

Zur Befestigung die mittlere Querstrebe vom Heckträger benutzen.

Die Schrauben von innen in den Beleuchtungshalter durch die äußeren Rundlöcher stecken, dann die Halteplatten innen im Heckträger aufschieben, Schrauben aufsetzen und festziehen.



2. Die Beleuchtung mit den eingelassenen Schrauben auf der Rückseite der Beleuchtung in die passenden Langlöchern der Beleuchtungshalter einstecken, dann innen im Heckträger die Muttern aufsetzen und festziehen. Auf Rechts und Links achten (Nummernschildbeleuchtung muß innen sein).

Bengen & Schnötten
GmbH

Voerder Straße 83 - 58135 Hagen